PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SMART TV LED (47”)
TV-5147LSM

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

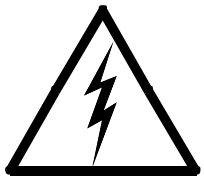

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de usar la unidad.
- Siga todas las advertencias dadas en este manual de instrucciones.
- Esta unidad es CLASE II de construcción
- Esta unidad debe ser conectada a un tomacorriente con protección de polo a tierra.
- No utilice el equipo cerca de agua ni permita que salpiquen líquidos sobre él.
- Limpie solo con una prenda seca.
- No instale el aparato en superficies débiles.
- Evite que se bloqueen los orificios de ventilación del televisor.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor y radiación, como por ejemplo calefactores, estufas o amplificadores.
- El enchufe tiene dos patas plantas y una redonda y esta última constituye la protección de polo a tierra. Por lo tanto, no corte esa pata para poder conectar el equipo. Lo que debe hacer es tener un tomacorriente adecuado para la conexión y con polo a tierra. Puede solicitar ayuda de un técnico en electricidad para esto.
- Coloque el cable de poder de tal forma que no sea un obstáculo para las personas.
- Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o si no va a usar la unidad por largos periodos de tiempo.
- Remita toda reparación y mantenimiento a personal de servicio técnico calificado.

BATERÍAS

- Las baterías del control remoto deben ser colocadas correctamente. Al terminar su vida útil, reemplácelas por unas nuevas del mismo tipo.
- Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo o fuego.
- No las bote en un recipiente de basura regular. Siga las normas locales sobre este tipo de elementos.

IMAGEN

- Es importante evitar que una imagen quede fija por mucho tiempo. Asegúrese de que una imagen no esté fija por más de 2 horas, para evitar daños en la pantalla. Para ayudar con esto, puede bajar la intensidad del contraste y el brillo.
- Al observar imágenes en tamaño 4:3 por mucho tiempo, es probable que se formen algunos trazos en la parte izquierda, derecha y central. Igualmente puede ocurrir esto con la conexión a un DVD. Los daños causados por el uso incorrecto del equipo, no son responsabilidad del fabricante.
- Al conectar un juego electrónico o un computador, si se mantiene la imagen fija por mucho tiempo puede ocurrir el mismo fenómeno. Para ayudar a evitar el problema, reduzca el contraste y el brillo de la imagen.

UBICACIÓN

- Coloque el televisor en una superficie plana y estable, o si utiliza un soporte, asegúrese de su firmeza.
- Asegúrese de que el televisor no sobrecalienta la superficie.
- No coloque el televisor en partes muy altas sin asegurar su estabilidad.
- Eduque a los niños con relación al buen uso del equipo y los controles.

- Cada terminal USB debe ser cargada con 0.5A bajo una operación normal.
- Evite colocar materiales inflamables, tales como velas cerca de la unidad.
- Permita que la unidad tenga una buena ventilación para asegurar el buen funcionamiento de la misma.
- Use la unidad en climas tropicales o moderados.
- Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor tales como estufas, ó cerca de lugares fríos, como lo son aires acondicionados, etc.
- Use ambas manos cuando transporte la unidad, y sujétela de manera uniforme.
- Coloque la unidad en una superficie estable, dejando al menos 10cm a cada lado y 30cm en la parte superior. Asegúrese que la unidad esta cerca de la pared para evitar que se caiga cuando sea empujado.

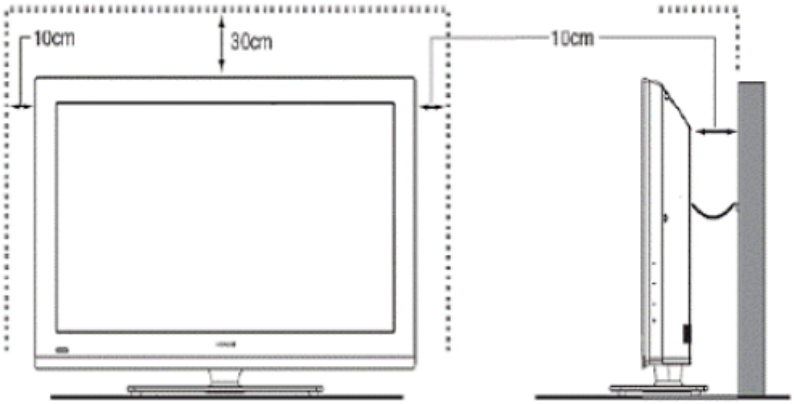

- para evitar que la unidad se vuelque, cuando la instale, sujétela con tornillos en la base para fijarla al escritorio o mesa.

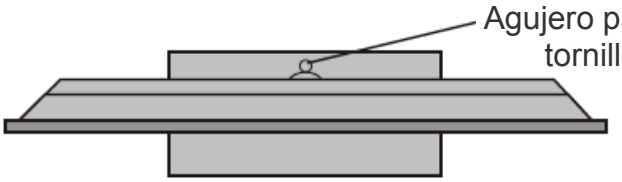

Vista desde la parte posterior

- cuando gire la unidad, sosténgala desde la parte inferior de la misma.

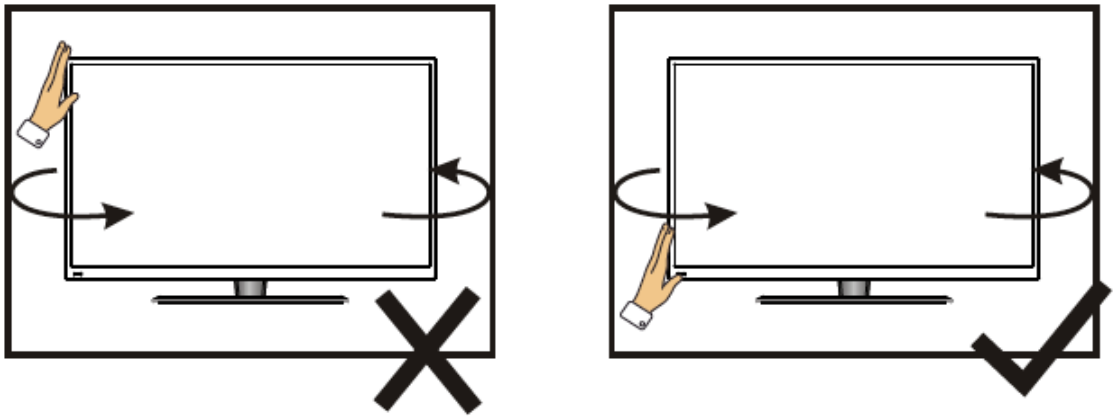

- Cuando levante el televisor, no lo haga solo con una mano, use sus dos manos para levantarlo.

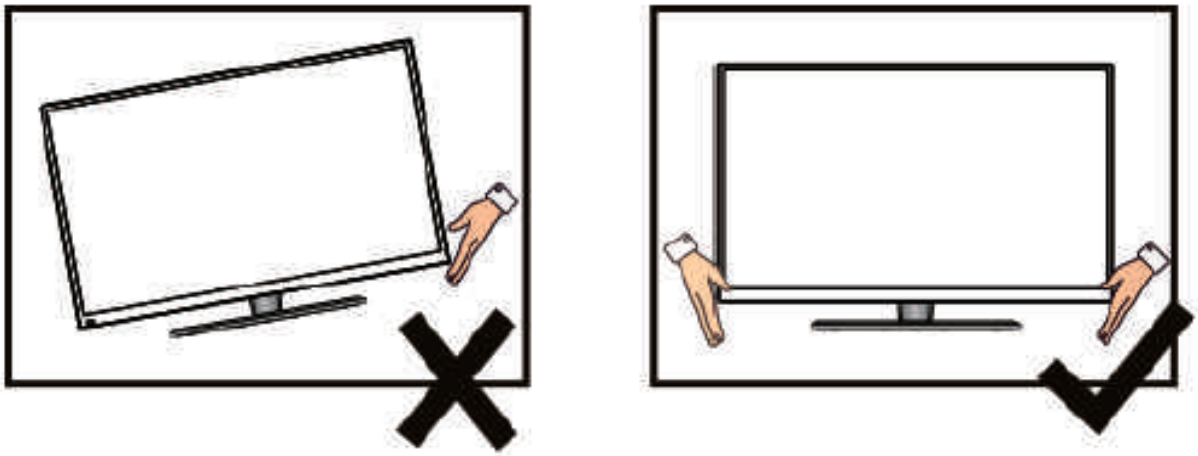

CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TELEVISOR

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones
- Control remoto
- Soporte de montaje de pared (Pre-instalado, opcional)

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

1. Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre una tela suave en un escritorio. Utilice algo que proteja la pantalla y no la vaya a rayar o dañar de forma alguna.
2. Coloque la etiqueta de PVC en el eje de giro primero.
3. Inserte el soporte en el encaje de la parte inferior del televisor.
4. Coloque los tornillos en los orificios y apriételos.

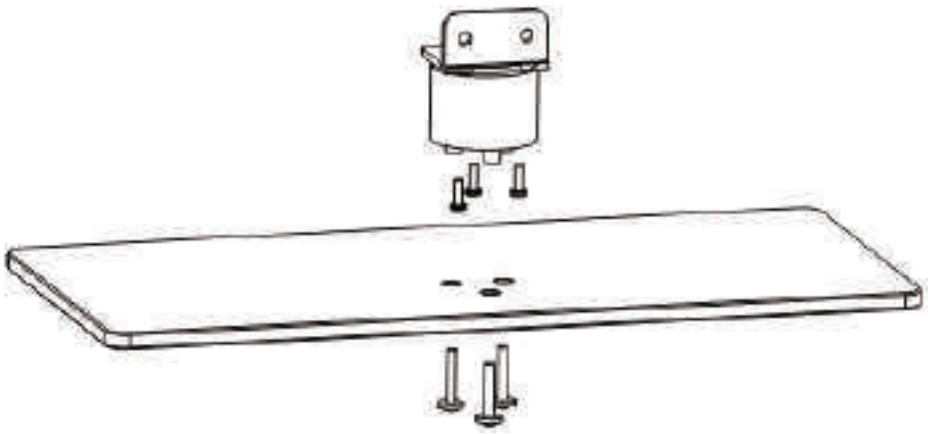

INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED (OPCIONAL)

Con este equipo usted puede colocar el televisor en la pared.
Cuando instale esta unidad, contacte a un agente calificado. En caso de instalar la unidad usted mismo, el fabricante no se hace responsable por daños en la unidad o accidentes.
1. Ensamble las cuatro barras de metal como se indica en la imagen 1. Use los cuatro tornillos para apretarlos.

2. use los 4 tornillos para instalar el marco de metal en la pared. (Imagen 2)
3. fije las dos barras de metal en la parte posterior del televisor con los 4 tornillos y juntas. (Imagen 3)
4. enganche la unidad al marco de metal y fíjelos con los dos tornillos (Imagen 4).

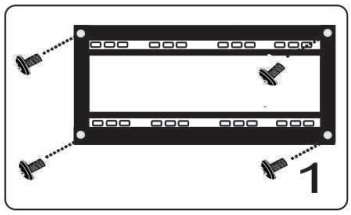

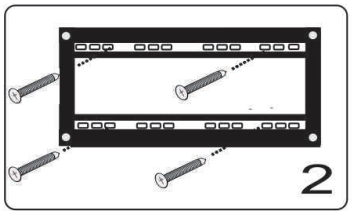

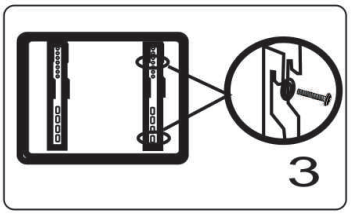

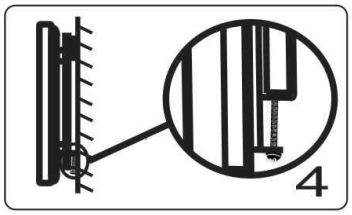

DESCRIPCIÓN

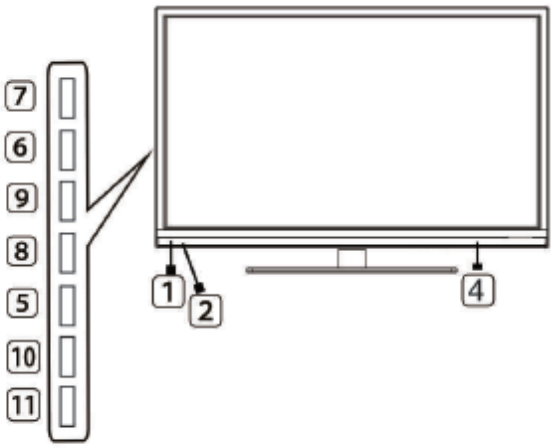

1. Ventana de sensor remoto
2. Indicador de encendido
3. Parlante
4. Interruptor de potencia
5. Menú
6. Programa +
7. Programa –
8. Volumen +
9. Volumen –
10. Fuente
11. Botón “Standby” (Modo de Espera)
12. Entrada de conector de potencia
13. Entrada S/PDIF
14. Entrada RJ45
15. Entrada HDMI1
16. Entrada HDMI 2
17. Entrada HDMI 3
18. Entrada VGA
19. Entrada de Audio de PC
20. Entrada RF
21. AV
22. USB 3.0
23. YPbPr
24. USB 2
25. Salida de línea (Tipo 3.5mm). este conector es usado para conexión de amplificador externo. El nivel de audio puede ser controlado con el botón de volumen. Con el fin de obtener una mejor calidad de sonido, el usuario puede pre

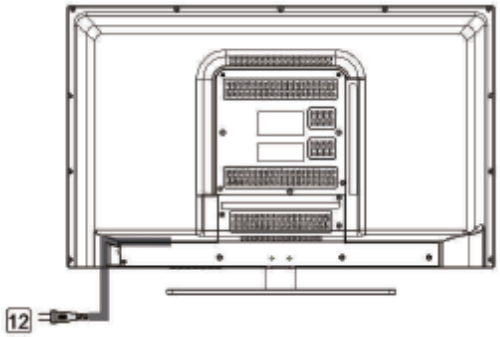

ajustar el nivel de volumen en 1/3 antes de conectar el dispositivo externo. Cuando conecte el dispositivo, el audio del televisor se cortara automáticamente.
Nota: Pre ajuste el nivel de volumen al nivel deseado antes de desconectar el cable de señal de audio.

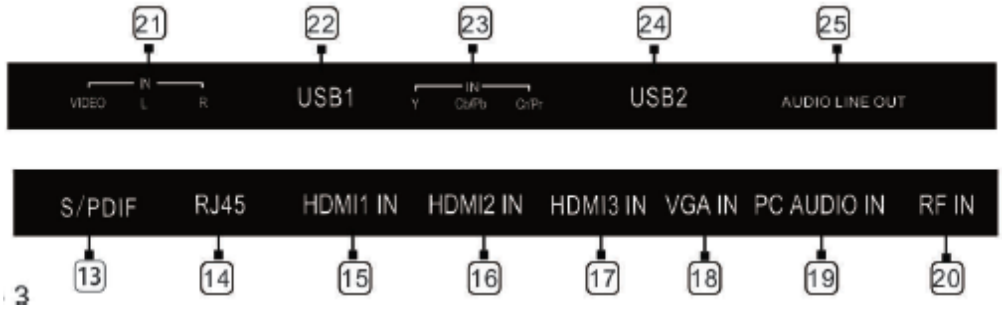

CONTROL REMOTO

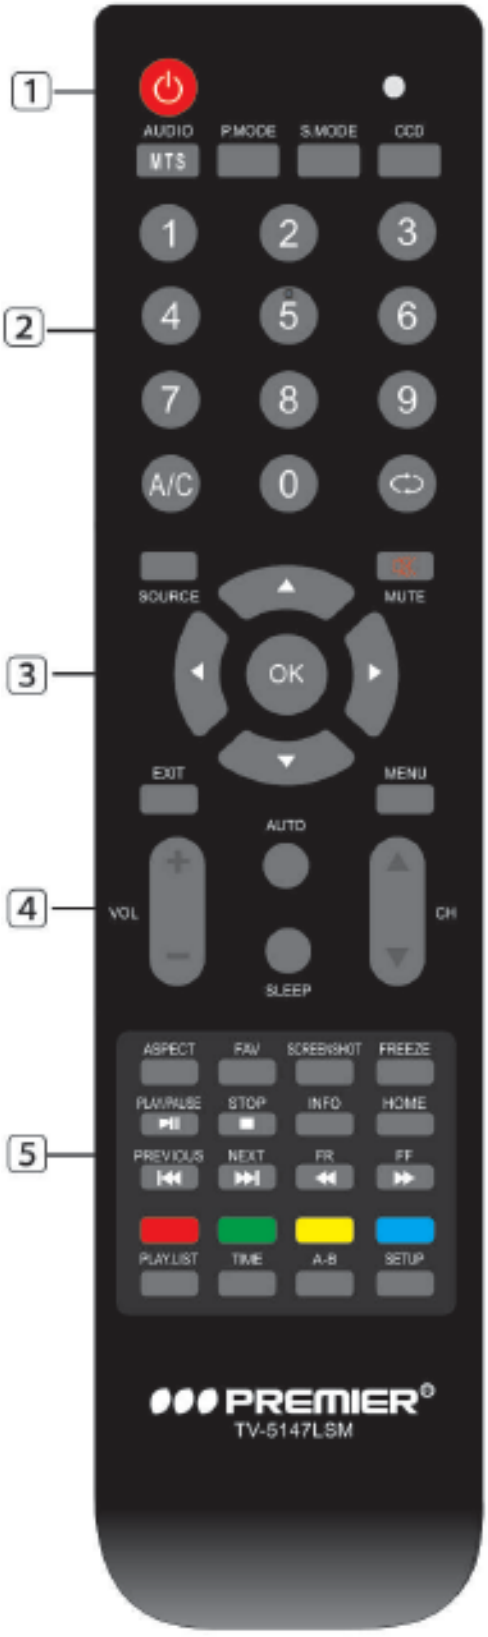

1. ENCENDER Enciende y apaga la unidad
   AUDIO: Presione AUDIO para cambiar al modo de audio
   P:MODE: Seleccione el modo de imagen
   S:MODE: Seleccione el modo de sonido
   CCD: Muestra texto en pantalla
   MTS: Función NICAM en modo ATV

2. BOTONES NUMÉRICOS Ingrese el número de canal

3. -/--: Botón digital, 10 a 10+ son usados para entrar directamente el numero de canal.
   : Regresar al canal anterior
   SOURCE: Seleccione la fuente de señal
   MUTE: Silenciar
   ▲,▼,◀,▶: Botones de navegación
   OK: Confirmar o ingresar
   EXIT: Salir
   MENU: Ingresar o salir del menú

4. VOL +
   VOL –
   FREEZE: Congelar imagen
   SLEEP: Temporizador de apagado
   CH+
   CH-

5. ASPECT: Seleccione el formato de aspecto
   FAV: Lista de canales favoritos
   FAV+: Agregar favorito
   FAV-: Borrar favoritos
   PLAY/PAUSE: Reproducir / Pausar
   STOP: Detener
   INFO: Mostrar la información del actual video o audio
   MEDIA: Ingrese la fuente USB directamente
   PREVIOUS: Anterior
   NEXT: Siguiente
   FR: Retroceso rápido
   FF: Adelantamiento rápido
   SLOW: Cámara lenta
   REPEAT: Repetir (Una vez, aleatorio, barajar, Carpeta)
   A-B: Repetición de segmentos A-B
   STEP:
   Botón Rojo, Verde, Amarillo, Azul: Acceso rápido a los menús o funciones en TXT, Aire y cable.

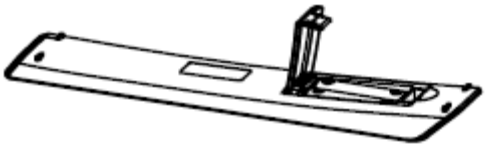

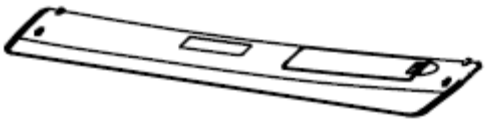

BATERÍAS

1. Abra la tapa del control remoto.
2. Coloque dos baterías de 1.5V AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-.
3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar.

Retire las baterías si no va a utilizar el control por un tiempo prolongado.

Si el control remoto no funciona correctamente, lleve a cabo las siguientes verificaciones.

- Asegúrese de que el televisor esté encendido.
- Verifique la polaridad correcta de las baterías.
- Observe que las pilas no estén drenadas.
- Verifique que la energía que llega al televisor funcione normalmente.
- Observe que no haya luces fluorescentes o de neón alrededor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR

4. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
5. Presione el botón de encender.
6. Para apagar, presione de nuevo el mismo botón de encender.

Después de apagar el TV, no encienda el equipo de inmediato. Espere al menos 1 minuto, para encenderlo.

AJUSTE DE MODO DE ESPERA

7. Presione el botón "⏻" para encender la unidad
8. Presione le botón "⏻" de nuevo para que la pantalla ingrese a modo de espera. La luz indicadora se vera de color rojo.
9. Asegúrese de no dejar la unidad en modo de espera por periodos de tiempo prolongados

SELECCIÓN DE FUENTE DE SEÑAL

Presione el botón "Fuente" y con los botones de navegación elija la fuente de entrada de señal. Presione ENTER para confirmar. Las opciones se ven la siguiente secuencia.

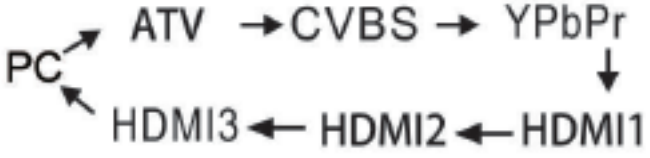

Al elegir la fuente, la pantalla mostrará la información.

Modo de TV

Canal:	Nombre del canal:	Hora:
Video Estándar:	Audio Estándar:	Modo de sonido:

Si no hay señal, aparecerá un mensaje de “No Señal” en pantalla. Cambie el canal al modo de TV o presione el botón SOURCE (Fuente) para cambiar la fuente de entrada.

MENÚ

Utilice el menú para acceder a diferentes funciones. Utilice los botones de navegación para moverse a través de las funciones y el botón ENTER para confirmar las selecciones y cambios. El menú que se observa es el siguiente: Imagen, Sonido, Canal, Ajuste, Hora.

PICTURE → SOUND → CHANNEL → SETTING → TIME

1. Presione el botón Menú para entrar.
2. Presione Los botones de navegación de arriba y abajo para cambiar de página.
3. Presione el botón de derecha, y luego presione arriba y abajo para seleccionar un ítem.
4. Presione los botones de navegación izquierdo ó derecho para seleccionar o ajustar la configuración.
5. Si no se hace ninguna selección dentro de un periodo de 15 segundos, el menú se cerrará automáticamente.
6. Presione el botón Menú para regresar o salir.

IMAGEN

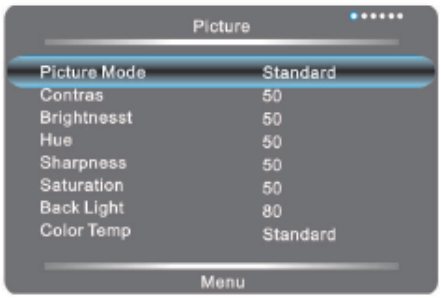

1. Presione el botón Menú para mostrar el menú en pantalla.
2. Presione los botones Derecha/Izquierda para seleccionar Imagen.
3. Presione el botón OK para entrar al submenú de Imagen.

MODO DE IMAGEN

El televisor cuenta con siete modos de imagen: Estándar, Ligero, Personalizado, Dinámico, Natural, Deportes, Claro. En el modo personalizado usted puede ajustar el contraste, brillo, tinte, color y nitidez.

1. Presione los botones arriba/abajo para entrar al modo de imagen.
2. Utilice el botón OK para seleccionar una opción

CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

Puede ajustar las funciones de contraste, brillo, color, nitidez, Tinte. Con estas funciones puede mejorar la calidad de imagen.

1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar un ítem en particular.
2. Presione el botón OK y luego utilice los botones derecho e izquierdo para ajustar el valor del ítem.

Contraste: ajusta la luminosidad y oscuridad entre objetos en la parte posterior.
Brillo: ajusta el brillo de la imagen.
Color: ajusta el color haciéndolo más brillante o más oscuro.
Nitidez: ajusta la nitidez de los objetos.
Tinte: Ajusta el color de los objetos, haciéndolos mas rojos o verdes, y haciéndolos lucir mas naturales.

TEMPERATURA DEL COLOR

Puede cambiar la temperatura del color en toda la pantalla de acuerdo con sus preferencias.
1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar la opción Temperatura del Color
2. Presione OK y luego utilice los botones derecha/izquierda para seleccionar un modo de temperatura.

Estándar: mantiene los blancos
Tibio: coloca los blancos rojizos
Frío: coloca los blancos azulados

RELACIÓN DE ASPECTO

Seleccione la relación de aspecto de su preferencia: 16:9 o 4:3

REDUCCIÓN DE RUIDO

Ajuste la calidad de la imagen a través de este menú.
1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar la opción Reducción de Ruido.
2. Presione el botón OK o el botón Derecho para ir al sub-menú.
3. Presione el botón OK para seleccionar una opción .

SONIDO

1. Presione el botón Menú para mostrar el menú en pantalla.
2. Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar el ítem
3. Presione el botón OK para entrar al submenú de Sonido.

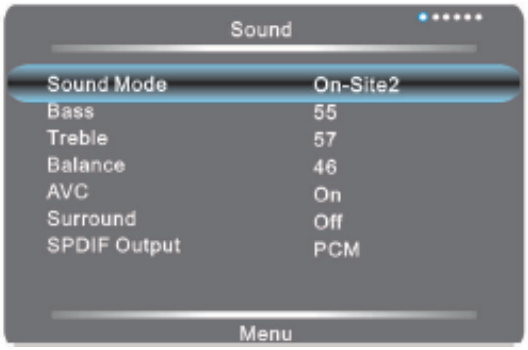

MODO DE SONIDO

Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido que desea utilizar mientras escucha un programa. Puede seleccionar una de las siguientes opciones: Estándar, Música, Películas, Noticias, Usuario, “On-Site 1”, “On-Site 2”.

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar la opción Modo de Sonido.
2. Utilice el botón OK para seleccionar uno de los modos.

BALANCE

Utilice esta función para aumentar o reducir la salida de volumen por cada uno de los parlantes.
1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar la opción de Balance.
2. Presione el botón OK y luego utilice los botones derecho e izquierdo para aumentar o reducir el valor del ítem.

VOLUMEN AUTOMÁTICO

Cada canal tiene sus propias condiciones de señal, por lo tanto no es muy conveniente ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. La función Volumen Automático permite ajustar el nivel de

volumen del canal deseado bajando la salida de volumen cuando la señal es alta ó incrementando la salida de sonido cuando la señal es baja.

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar la opción de Volumen Automático.
2. Presione OK y luego utilice los botones derecho e izquierdo para seleccionar Activar/Desactivar.

SONIDO ENVOLVENTE

Seleccione Activar o Desactivar el sonido envolvente.

SALIDA SPDIF

Seleccione la salida SPDIF (RAW/PCM)

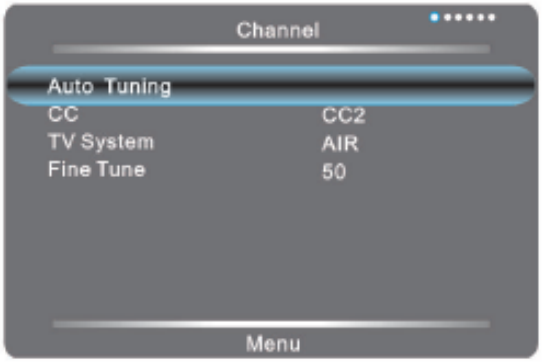

CANAL

1. Presione el botón Menú para mostrar el menú en pantalla.
2. Utilice los botones Derecho e Izquierdo para seleccionar la opción “Canal”.
3. Presione el botón Derecho para entrar al submenú de Canal.

Sistema de TV

1. Presione los botones de navegación de Arriba y Abajo para seleccionar la opción “Sistema de TV”.
2. Presione los botones de navegación Derecho e Izquierdo para seleccionar “Cable” o “Aire”.

Sintonización automática

La unidad busca automáticamente a través de todos los canales disponibles y los almacena en la memoria.

1. Presione los botones de navegación de Arriba y Abajo para seleccionar la opción “Sintonización Automática”.
2. Presione OK o el botón Derecho, luego aparecerá una ventana en la pantalla del televisor.

Cuando realice la búsqueda de canales, presione el botón Menú para salir de la sintonización en cualquier momento.

3. Después que todos los canales son almacenados, el menú de búsqueda se apagara.

CC

Puede seleccionar una de las opciones CC: CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4, OFF

Sintonización Fina

Puede seleccionar la función de sintonización fina ajustando este ítem.

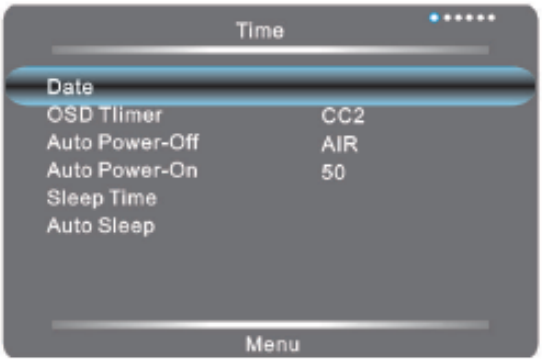

TIEMPO

1. Presione el botón Menú para mostrar el menú en pantalla.
2. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción “Tiempo”.
3. Presione el botón OK para entrar al submenú de Tiempo.

Fecha, Temporizador OSD

Esta función solo esta disponible en Sistemas Android

Apagado automático
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción “Temporizador de apagado”.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Arriba y Abajo para seleccionar el ítem.
3. Presione los botones de Derecha e Izquierda para cambiar el valor de cada ítem.

Encendido automático
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Arriba y Abajo para seleccionar el ítem.
3. Presione los botones de Derecha e Izquierda para cambiar el valor de cada ítem.

Tiempo de Apagado
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Derecha e Izquierda hasta que el tiempo de apagado deseado aparezca en pantalla. (Apagado, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min)
3. Presione OK para confirmar

AJUSTES

1. Presione el botón Menú para mostrar el menú en pantalla.
2. Utilice los botones Derecho e Izquierdo para seleccionar la opción “Opción”.
3. Presione el botón OK para entrar al submenú de Opción.

Menú de tiempo
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Derecha e Izquierda para seleccionar el menú de tiempo.

Potencia de Música
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Derecha e Izquierda para seleccionar “Por defecto” o “Apagado”

Potencia de Logo
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Derecha e Izquierda para seleccionar “Por defecto” o “Apagado”

Potencia de volumen
1. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción.
2. Presione OK para ingresar al submenú, y presione Derecha e Izquierda para cambiar los valores.

SISTEMA ANDROID

Presione el botón Salir en Sistema de TV. Se mostrará el siguiente cuadro:

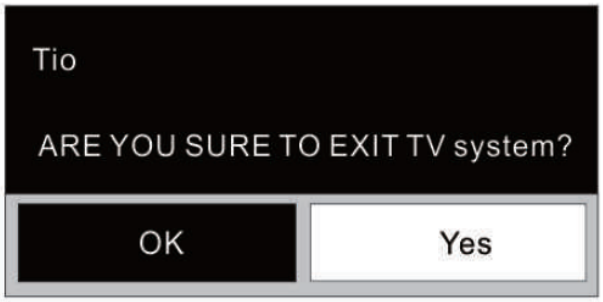

Presione OK para salir del Sistema de TV.

APLICACIONES

2. Presione los botones derecha e izquierda para seleccionar Aplicaciones.
3. Presione OK para entrar.
4. Utilice los botones de navegación para seleccionar una aplicación y presione OK para entrar.
5. Presione el botón Salir para regresar a la página principal.

TIENDA

6. Presione los botones derecha e izquierda para seleccionar Tienda, y luego presione OK para entrar.
7. Debe conectarse primero a la red. Siga las instrucciones en pantalla y luego seleccione e instale la aplicación que desee.

BUSCADOR

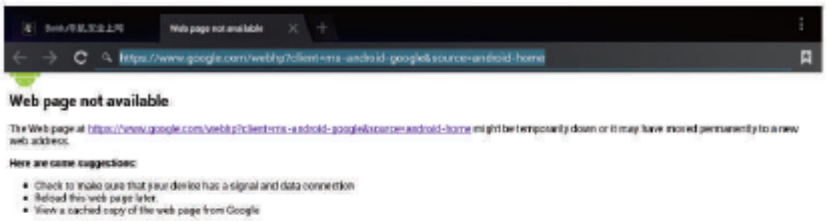

1. Presione los botones derecha e izquierda para seleccionar el Buscador, y presione OK para entrar. Debe conectarse primero a la red.
2. Utilice los botones de navegación para mover el cursor al campo de dirección, y luego presione OK. El teclado virtual se mostrará en la pantalla.
3. Utilice los botones de navegación para introducir la dirección web.
4. Utilice los botones de navegación para seleccionar el botón Ir, y presione OK para entrar al sitio web.

CONFIGURACIÓN

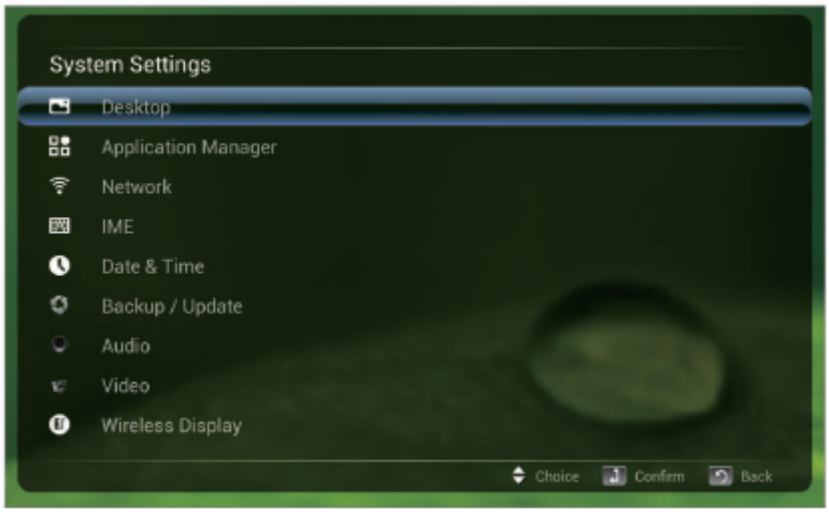

1. Presione los botones derecha e izquierda para seleccionar Configuración y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
3. Utilice los botones de navegación para seleccionar el submenú.

ESCRITORIO

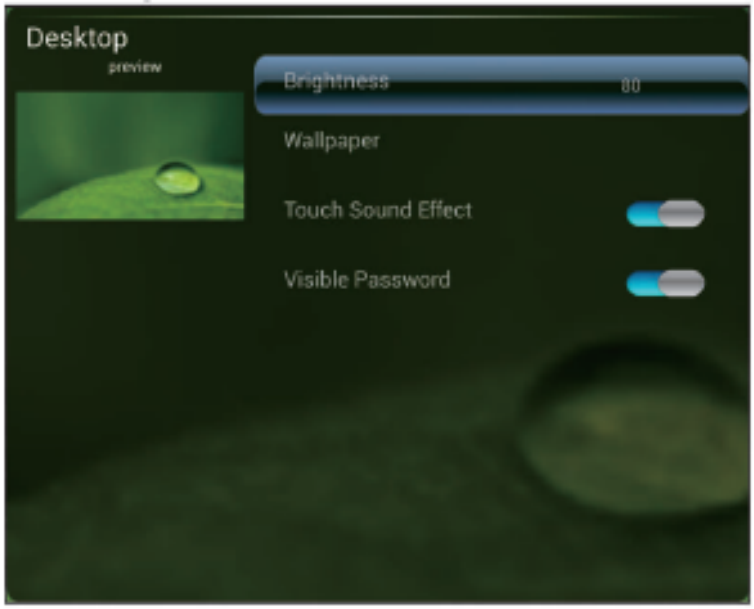

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para cambiar el valor y configurar cada ítem del escritorio.
3. Presione Salir para regresar.

ADMINISTRADOR DE APLICACIONES

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para cambiar el valor y administrar las aplicaciones.
3. Presione Salir para regresar.

RED

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para configurar la red.
3. Presione Salir para regresar.

MÉTODO DE ENTRADA

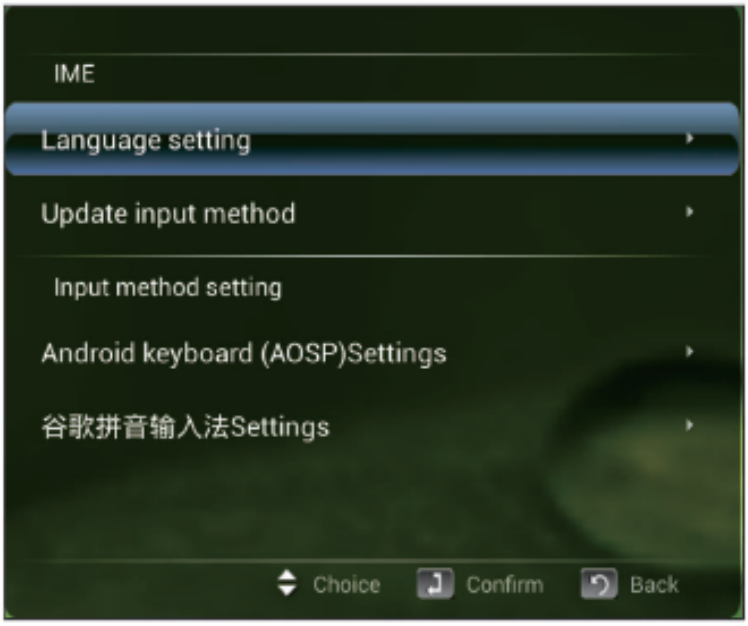

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para configurar el idioma y el método de entrada.
3. Presione Salir para regresar.

FECHA Y HORA

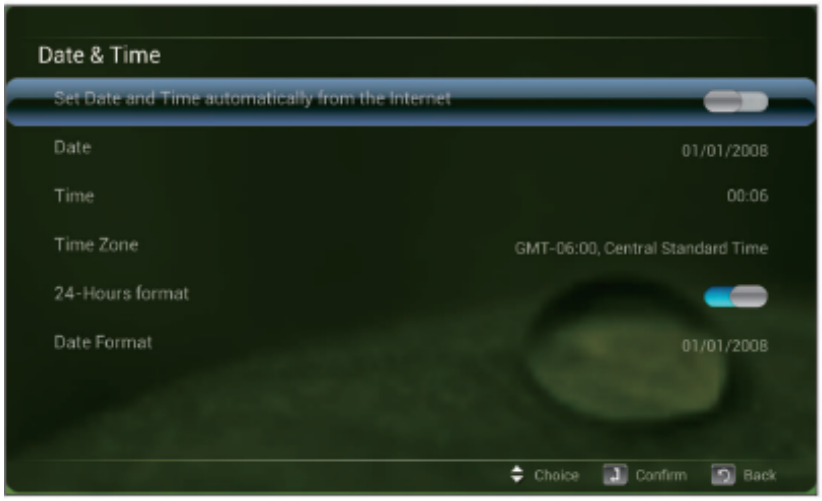

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar y cambiar el valor (los botones digitales en el control remoto y en el teclado virtual también se pueden utilizar para introducir la hora).
3. Presione Salir para regresar.

COPIA DE SEGURIDAD/ACTUALIZACIÓN

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para entrar al Sistema de Actualización, Sistema de Información y Restaurar Configuración de Fábrica.
3. Presione Salir para regresar.

AUDIO

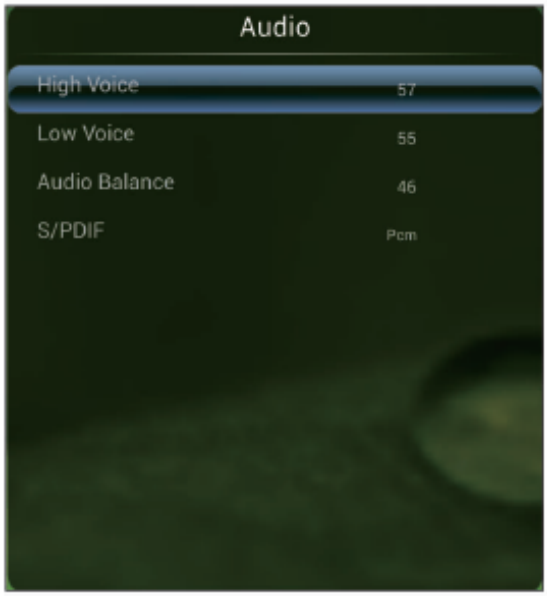

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para cambiar el valor de los sonidos altos y graves, el balance del sonido, y la función S/PDIF.
3. Presione Salir para regresar.

VIDEO

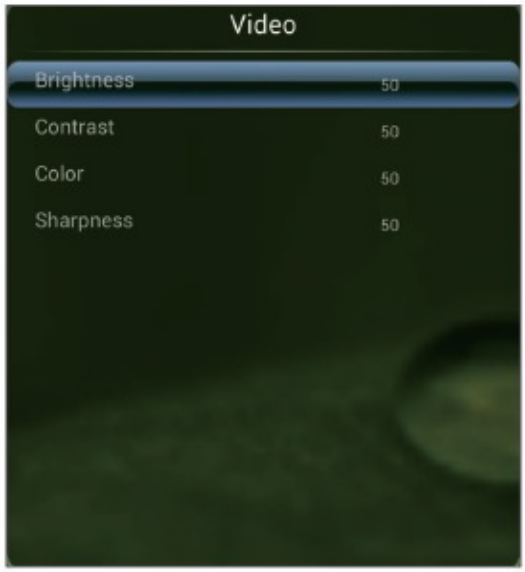

1. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar el ítem que desea configurar y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones derecha e izquierda para cambiar los valores de brillo, contraste, color y nitidez.
3. Presione Salir para regresar.

TELEVISOR

Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar TV, y presione OK para entrar al Sistema de TV.

MM LOCAL

1. Utilice los botones derecha e izquierda para seleccionar MM Local, y presione OK para entrar.
2. Utilice los botones de navegación para moverse a través de los archivos y seleccionar uno de ellos.

IMAGEN

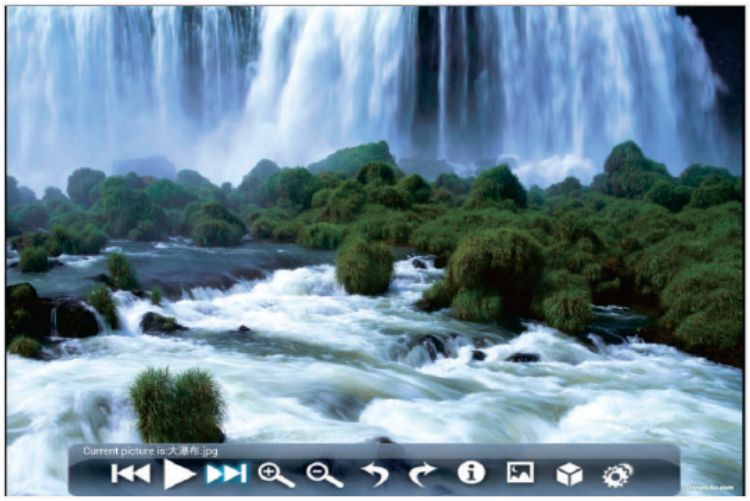

- Muestra la siguiente imagen.
- Inicia el modo de reproducción de diapositivas.
- Muestra la imagen anterior.
- Acerca la imagen.
- Aleja la imagen.
- Gira la imagen a la izquierda.
- Gira la imagen a la derecha.
- Muestra la información del archivo actual.
- Ajusta la imagen como fondo de pantalla.
- Muestra la imagen en 3D.
- Configuración de reproducción.

MÚSICA

- Reproduce el archivo anterior.
- Regresa a alta velocidad.
- Pausa.
- Adelanta a alta velocidad.
- Reproduce el siguiente archivo.
- Repetición.
- Lista de reproducción.
- Muestra la información del archivo en curso.

VIDEO

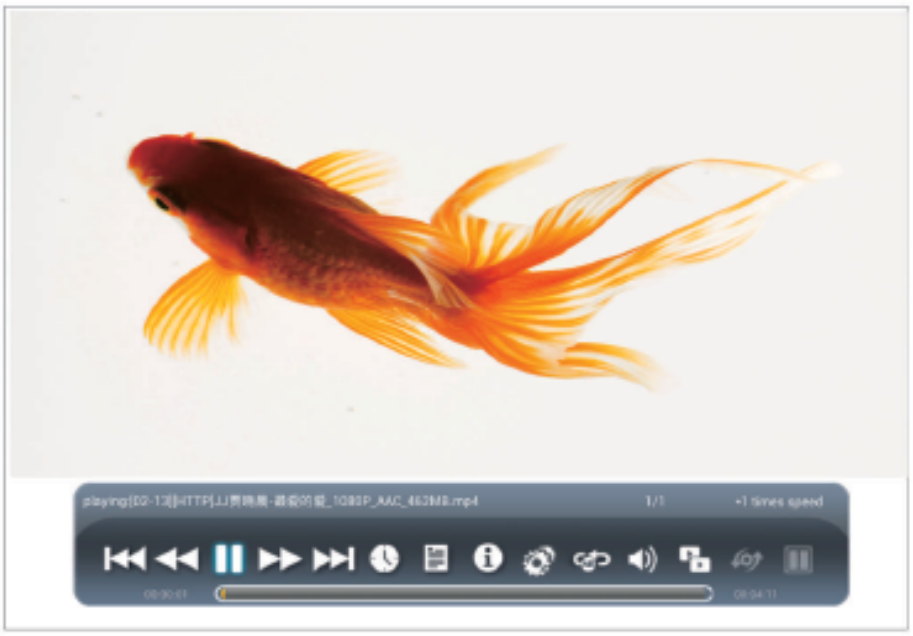

- Reproduce el archivo anterior.
- Regresa a alta velocidad.
- Pausa.
- Adelanta a alta velocidad.
- Reproduce el siguiente archivo.
- Ajusta la hora “Ir A” para que el archivo vaya donde usted desee.
- Lista de Reproducción.
- Muestra la información del archivo actual.
- Configuración de reproducción.
- Repetición de segmento.
- Volumen.

ESPECIFICACIONES DE ARCHIVOS DE VIDEO

Extensión de Archivo	Formato	Video Codec	Especificación	Tasa de Bits	Perfil	Comentario
dat,mpg,mpeg	MPG, MPEG	MPEG1,2	1080p@60fps 1080p*2@30fps	50Mbps	Perfil principal	
			H.264:1080p@50fps/			
ts,trp,tp,m2ts,	TS	MPEG2,H.264, VC1,AVS,MVC	1080p*2@25fps/ (1080p*2@30fps/ 1080p@60fps@DDR3 1.66G) MVC:1080p@25fps AVS:1080p@30fps Otros: 1080p@60fps/ 1080p*2@30fps	AVS:40 Mbps Otros: 50 Mbps	H.264: Perfil principal y Alto perfil en Nivel 4. 1MPEG2:MP@HLAVS:Perfil Jizhun en nivel 6.0	MP4:GMC is not supported
vob	MPEG PS	MPEG1,2,4 DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,DivX 6, XviD,H.264, VC1, Motion JPEG	H.264:1080p@50fps/ 1080p*2@25fps/ (1080p*2@30fps/ 1080p@60fps@DDR3 1.66G) Motion JPEG: 640*480@30fps Other:1080p@60fps/ 1080p*2@30fps	Motion JPEG: 10Mbps Other:50 Mbps	H.264: Perfil principal y Alto perfil en Nivel 4.1 MPEG2:M@HL MPEG4: Perfil simple y avanzado en Nivel 5. VC1: Perfil avanzado en Nivel 3 Perfil simple y avanzado	
rm,rmvb	RMVB,RM	rv30,rv40	1080p@30fps	40Mbps	RV8,RV9,RV10	
mkv	MKV	MPEG1,2,4 DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,DivX 6, XviD,H.264, VC1, WMV3,VP8, Motion JPEG	H.264:1080p@50fps/ 1080p*2@25fps/ (1080p*2@30fps/ 1080p@60fps@DDR3 1.66G) Motion JPEG: 640*480@30fps VP8:1080p@30fps Otros: 080p@60fps/ 1080p*2@30fps	Motion JPEG: 10Mbps VP8:20 Mbps Other:50 Mbps	H.264: Perfil principal y Alto perfil en Nivel 4.1 MPEG2:M@HL MPEG4: Perfil simple y avanzado en Nivel 5. VC1: Perfil avanzado en Nivel 3 Perfil simple y avanzado	

WebM	WebM	VP8	VP8:1080p@30fps	20Mbps	
divx,avi	AVI	MPEG1,2,4 DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,DivX 6, XviD,H.264, VC1, WMV3, Motion JPEG Sorenson H.263	H.264:1080p@50fps/ 1080p*2@25fps/ (1080p*2@30fps/ 1080p@60fps@DDR3 1.66G) Motion JPEG: 640*480@30fps Otros: 1080p@60fps/ 1080p*2@30fps	Motion JPEG: 10Mbps Otros: 50 Mbps	H.264: Perfil principal y Alto perfil en Nivel 4.1 MPEG2:M@HL MPEG4: Perfil simple y avanzado en Nivel 5. VC1: Perfil avanzado en Nivel 3 Perfil simple y avanzado
asf,wmv	ASF	MPEG,2,4 DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,DivX 6, XviD,H.264, VC1, WMV3	H.264:1080p@50fps/ 1080p*2@25fps/ (1080p*2@30fps/ 1080p@60fps@DDR3 1.66G) Otros: 1080p@60fps/ 1080p*2@30fps	50Mbps	H.264: Perfil principal y Alto perfil en Nivel 4.1 MPEG2:M@HL MPEG4: Perfil simple y avanzado en Nivel 5. VC1: Perfil avanzado en Nivel 3 Perfil simple y avanzado
flv			H.264:1080p@50fps/ 1080p*2@25fps/		
	FLV	H.264, Sorenson H.263, VP6	(1080p*2@30fps/ 1080p@60fps@DDR3 1.66G) VP6(Flash Player): 640*480@18fps Otros: 1080p@60fps/ 1080p*2@30fps	VP6: 10Mbps Otros: 50 Mbps	H.264: Perfil principal y Alto perfil en Nivel 4.1

MODO PREDETERMINADO PARA ENTRADAS VGA, HDMI Y YPBPR

RGB ANÁLOGO

Resolución	Frecuencia de actualización	Frecuencia horizontal	Estándar
1920X1080	60HZ	67.5KHZ	
1680X1050	60HZ	64.7KHZ	CVT RED. Blanking
	60HZ	65.3KHZ	CVT
1440X900	60HZ	55.5KHZ	CVT RED. Blanking
	60HZ	59.9KHZ	CVT
1280X1024	60HZ	63.5KHZ	VESA
1024X768	60HZ	48.4KHZ	VESA
	70HZ	56.5KHZ	
	75HZ	60.0KHZ	
800X600	60HZ	37.9KHZ	VESA
	70HZ	47.2KHZ	
	75HZ	46.9KHZ	
640X480	60HZ	31.5KHZ	VESA
	70HZ	37.9KHZ	
	75HZ	37.5KHZ	
720X400	70HZ	31.5KHZ	VESA

FORMATO HDMI Y YUV

Formato	Resolución	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical
480i	480	15.734	60.00
480p	480	31.469 31.500	59.94 60.00
576i	576	15.625 15.734	50.00 60.00
576p	576	31.250	50.00
720p	720	44.955	60.00
1080i	1080	28.125 33.750	50.00 60.00
1080p	1080	56.250 67.500	50.00 60.00

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Verifique que el cable de poder esté conectado correctamente en ambos extremos.
Se muestra el mensaje “Sin Señal”	• Verifique que la señal de entrada esté bien conectada. • Verifique que el equipo externo que conecta esté encendido. • Verifique que la opción que seleccione sea la misma que ha conectado.
El control remoto no funciona correctamente	• Verifique que las baterías no estén sin energía. • El control remoto debe operarse dentro del rango adecuado. No debe haber obstáculos entre el control y la unidad.
Aparecen puntos o rayas en la pantalla	• Verifique que no haya cerca una fuente de interferencia como una lámpara de neón, cable HV, etc.
La calidad de la imagen no es óptima	• Verifique los ajustes de imagen como brillo, contraste, color, etc.
La imagen o el color no son correctos	• Verifique que la señal de entrada esté conectada adecuadamente. Al conectar el computador, usted puede cambiar la resolución del computador para corregir la imagen.

FORMATO DE DOCUMENTOS EN USB

Imagen: jpg, bmp, png
Video: avi, mpg, vob, div, mov, mkv, rm, rmvb, mp4, mjpeg, ts
Audio: wma, mp3, m4a

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	47” diagonal
Relación de Aspecto	16:9
Suministro de Energía	AC 100-240V, 50/60Hz
Consumo de Energía	125W
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M
Salida de Audio (interna)	8W x 2
Conexiones	Entrada de Antena VGA HDMI Y Pb Pr Entrada de Video RCA Entrada de PC USB RJ45 S/PDIF
Terminal de Salida	Salida de Audio
Dimensiones sin base	1080 x 80 x 640 mm
Dimensiones con base	1080 x 230 x 700 mm
Temperatura de operación	0ºC – 40ºC
Humedad de operación	20% - 80% sin condensación

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.